

## 意大利进口压力罐 进口气压罐 进口膨胀罐



意大利 VAREM 公司有着 40 多年生产膨胀罐和压力罐的历史。其膨胀罐和压力罐产品具有世界一流品质，领导着世界潮流，被广泛应用于中央空调和锅炉以及其它密闭系统和供水定压系统，容积从 160 毫升到 2000 升不等。VAREM 所有的产品按世界上最严格的标准设计，应用最新的制造工艺生产加工。VAREM 公司不仅仅在金属罐生产中遥遥领先，而且其产品所用的橡胶隔膜也全部由 VAREM 公司自己生产，这样更保证了产品品质的统一性。

VAREM 闭式膨胀罐结构为钢质外壳，内有一合成材料制成的隔膜，这层隔膜将罐中充有空气的气室与热循环分开，并在热力系统中吸收水或其他一些液体的体积变化，从而保证系统或设备整个工作过程的正常运行。

**上海春姜实业有限公司**作为意大利 VAREM 公司中国代理商，对 VAREM 膨胀罐和压力罐常用系列作了大量库存，从而保证在最短的时间内把高质量的 VAREM 产品提供给客户。即使是不常用型号也能在大约 70 天左右的时间清关完毕，交到客户手中。

### 联系方式:

 **上海春姜实业有限公司**  
ShangHai ChunJiang Industry Co.,LTD

TEL: 021-25955531 25955536 FAX: 021-39115271

E-mail: [shcjsy@163.com](mailto:shcjsy@163.com) Url: [www.shcjsy.com](http://www.shcjsy.com)

24 小时服务热线: 13524471288



**Intervarem 系列压力罐 (10Bar)**

产品类别: 压力罐  
 品 牌: 意大利 VAREM (威龙)  
 产 地: 意大利

意大利 **VAREM Intervarem** 系列 压力罐

用于定压系统, 水泵, 食品工业等

可更换式丁基橡胶球囊, 碳钢罐体, 碳钢法兰 (可更换不锈钢), 预充压力 **2.0Bar**

工作压力: 最大 **10Bar**

工作温度范围: **-10~99℃**

图例	型号	容积 (l)	工作压力 (bar)	直径 D (mm)	高度 H (mm)	口径 (吋)	包装体积 (m <sup>3</sup> )
	S2 005 361	5	10	160	320	1"	0.010
	S2 008 361	8	10	200	330	1"	0.016
	S2 012 361	12	10	270	315	1"	0.027
	S2 019 361	19	10	270	420	1"	0.033
	S2 020 361	20	10	250	492	1"	0.042
	S2 025 361	25	10	290	450	1"	0.050
	S2 040 361	40	10	320	582	1"	0.080
	S2 024 361	24	10	360	335	1"	0.050
				高度 H (mm)	长度 L (mm)		
	S2 019 361BP	19	10	290	402	1"	0.033
	S2 020 361BP	20	10	275	492	1"	0.042



### Maxivarem LS 系列压力罐 (10Bar)

产品类别: 压力罐  
 品 牌: 意大利 VAREM (威龙)  
 产 地: 意大利

意大利 VAREM (威龙) Maxivarem LS 系列压力罐

用于定压系统, 水泵等

可更换式丁基橡胶球囊, 碳钢罐体, 碳钢法兰 (可更换不锈钢), 预充压力 **2.0Bar**

工作压力: 最大 **10Bar**

工作温度范围: **-10~99℃**

图例	型号	容积 (l)	工作压力 (bar)	直径 D (mm)	高度 H (mm)	口径 (吋)	包装体积 (m <sup>3</sup> )
	S3 050 361	50	10	382	770	1"	0.120
	US 060 361	60	10	382	845	1"	0.150
	US 080 361	80	10	450	851	1"	0.170
	US 100 361	100	10	450	950	1"	0.240
	US 200 361	200	10	550	1255	1 1/2"	0.400
	US 300 361	300	10	630	1405	1 1/2"	0.600
	US 500 361	500	10	780	1550	1 1/2"	1.300
	US 750 361	750	10	780	1940	1 1/2"	2.000
	S3 N10 H61	1000	10	930	1970	2"	2.200
	S3 N20 H61	2000	10	1280	2230	2"	2.500



				高度 H (mm)	长度 L (mm)			
S3	041	361	40	10	345	580	1"	0.080
S3	051	361	50	10	430	615	1"	0.100
S3	061	361	60	10	380	680	1"	0.120
S3	081	361	80	10	450	680	1"	0.160
S3	101	361	100	10	450	780	1"	0.200
S3	201	361	200	10	550	1030	1 1/2"	0.360
S3	301	361	300	10	630	1185	1 1/2"	0.560



### Idrovarem LS 系列压力罐 (8Bar)

产品类别: 压力罐  
 品 牌: 意大利 VAREM (威龙)  
 产 地: 意大利

意大利 VAREM (威龙) Idrovarem LS 系列压力罐

适用于各种场合

可更换式丁基橡胶球囊, 碳钢罐体, 镀锌法兰, 预充压力 **2.0Bar**

工作压力: 最大 **8Bar**

工作温度范围: **-10~99℃**

图例	型号	容积 (l)	工作压 力 (bar)	直径 D (mm)	高度 H (mm)	口径 (吋)	包装体积 (m <sup>3</sup> )
----	----	-----------	-------------------	--------------	--------------	-----------	---------------------------

	S1 019 3D1	19	8	270	410	1"	0.033
	E1 024 3D1	24	8	350	340	1"	0.05
	S1 019 3D1 BP	19	8	270	402	1"	0.038



### Inoxvarem LS 系列不锈钢压力罐 (8Bar)

产品类别: 压力罐  
 品 牌: 意大利 VAREM (威龙)  
 产 地: 意大利




意大利 **VAREM (威龙)** **Inoxvarem LS** 系列压力罐

适用于各种场合

可更换式丁基橡胶球囊, 不锈钢罐体, 不锈钢法兰, 预充压力 **2.0Bar**

工作压力: 最大 **8Bar**

工作温度范围: **-10~99℃**

图例	型号	容积 (l)	工作压力 (bar)	直径 D (mm)	高度 H (mm)	口径 (吋)	包装体积 (m <sup>3</sup> )
	V2 020 360	20	8	260	492	1"	0.042
	V2 050 360	50	8	380	845	1"	0.120
	V2 100 360	100	8	450	930	1"	0.240
	V2 200 460	200	8	540	1150	1 1/2"	0.400
	V2 300 460	300	8	640	1360	1 1/2"	0.600
	V2 500 460	500	8	800	1450	1 1/2"	1.300
	V2 020 360 BP	20	8	275	490	1"	0.042
	V2 051 360	50	8	415	680	1"	0.120
	V2 101 360	100	8	475	780	1"	0.200
	V2 201 360	200	8	540	1020	1 1/2"	0.400
	V2 301 360	300	8	640	1210	1 1/2"	0.600



**Flatvarem 系列膨胀罐 (4Bar)**

产品类别: 膨胀罐  
 品 牌: 意大利 VAREM (威龙)  
 产 地: 意大利

意大利 **VAREM (威龙) Flatvarem 系列膨胀罐**

用于热力系统, 锅炉系统, 太阳能系统, **OEM 配套**

固定式 **SBR 橡胶球囊**, 碳钢罐体, 预充压力 **1.5Bar**

工作压力: 最大 **4Bar**

工作温度范围: -10~99℃



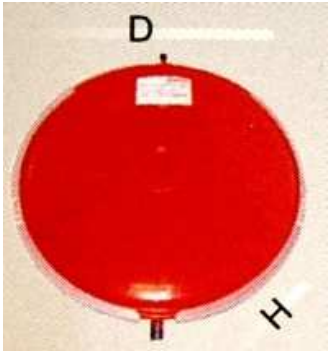
型号	容积 (l)	工作压力 (bar)	直径 D (mm)	高度 H (mm)	口径 (吋)	包装体积 (m <sup>3</sup> )
C1 005 B31	5	4	385	76	3/4"	0.076
C1 006 231	6	4	385	86	3/4"	0.076
C1 007 231	7	4	385	92	3/4"	0.076
C1 008 231	8	4	385	103	3/4"	0.085
C1 010 231	10	4	385	110	3/4"	0.090
C1 012 231	12	4	385	142	3/4"	0.095
C1 014 231	14	4	385	160	3/4"	0.100
C1 018 231	18	4	385	190	3/4"	0.135



C2 006 231	6	4	325	103	3/4"	0.050
C2 008 231	8	4	325	128	3/4"	0.060
C2 010 231	10	4	325	136	3/4"	0.065
C2 012 231	12	4	325	160	3/4"	0.075



C1 008 D31	8	4	385	103	3/4"	0.085
C1 010 D31	10	4	385	110	3/4"	0.090
C1 012 D31	12	4	385	142	3/4"	0.095
C1 014 D31	14	4	385	160	3/4"	0.100
C1 018 D31	18	4	385	190	3/4"	0.135

	C2 008 D31	8	4	325	128	$\frac{3}{4}$ "	0.060
	C2 010 D31	10	4	325	136	$\frac{3}{4}$ "	0.065
	C2 012 D31	12	4	325	160	$\frac{3}{4}$ "	0.075
	C2 006 B31	6	4	392	86	$\frac{3}{4}$ "	0.076

### TETTANGOLARE/RRECTANGULAR

	型号	容积 (l)	工作压 力 (bar)	长度 H (mm)	宽度 D (mm)	高度 D1 (mm)	口 径 (吋)	包装体 积 (m <sup>3</sup> )
	C6 007 931	7	4	203	492	72	$\frac{3}{8}$ " "	0.071
	C6 008 931	8	4	203	492	77	$\frac{3}{8}$ " "	0.076

联系方式:

 **上海春姜实业有限公司**  
Shanghai ChunJiang Industry Co.,LTD

TEL: 021-25955531 25955536 FAX: 021-39115271

E-mail: [shcjsy@163.com](mailto:shcjsy@163.com) Url: [www.shcjsy.com](http://www.shcjsy.com)

24 小时服务热线: 13524471288